



Montasjeveiledning veggabsorbent. Feste med dekorkopp.

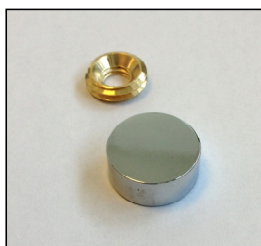

Varenummer: 86023

Montasjeveiledning veggabsorbent. Feste med dekorkopp.

Opptil 1200 mm

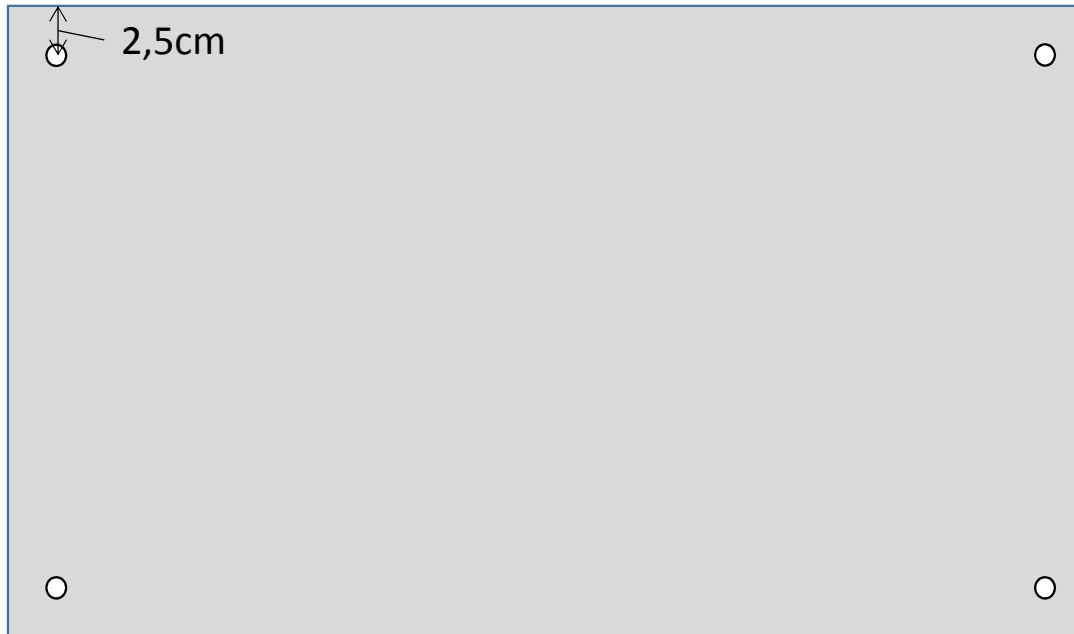

Opptil 1200 mm

1. Mål opp og merk av de 4 festepunktene for opphengsskruene, merk av på platen hvor skruen skal skrues inn.
2. Tre skruen gjennom messing mutteren og skru gjennom platen og inn i vegg/tak. Unngå å skru for hardt til da platen da kan bli ødelagt.
3. Fest skruene slik at de akkurat sitter fast nok og slik at dekor koppen kan festes til messing mutteren uten problemer.
4. Monter dekor koppen på messing mutteren.

Det trengs 2 personer for å løfte opp platen og feste skruene.

Ved størrelser utover 1200x1200mm bør det brukes flere fester.